


# EnVivo

## Brugervejledning

### LED Alarm

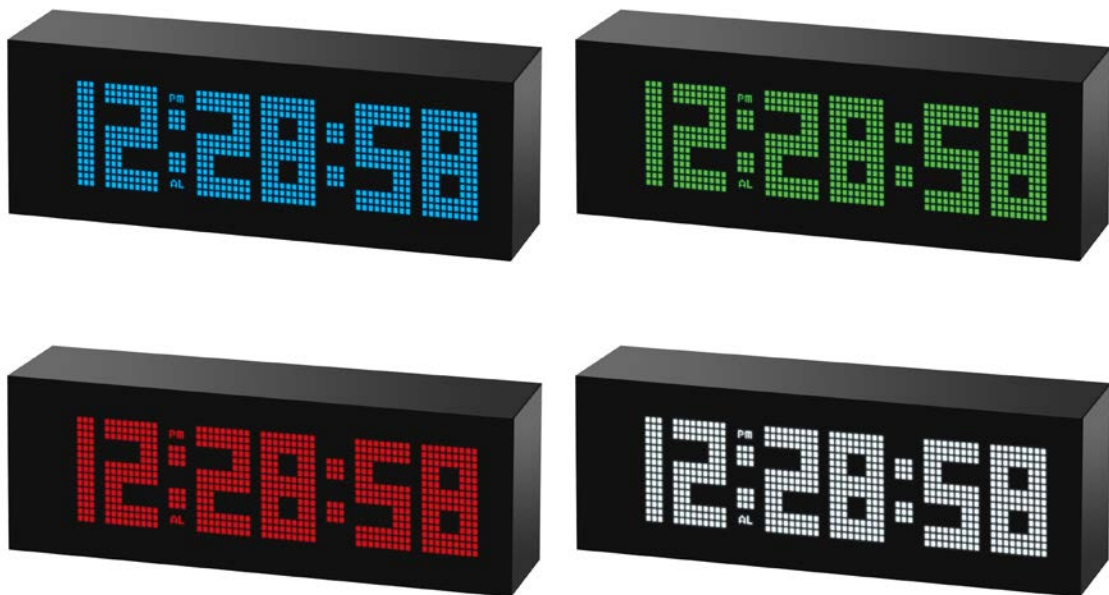




## INHOLD



1. FUNKTIONER .....	4
2. OPSÆTNING .....	4
3. 12/24 TIMERS VISNING .....	5
4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT.....	5
5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL .....	5
6. LYSSTYRKE JUSTERING .....	6
7. RESET .....	6
8. BACKUP SYSTEM .....	6
9. VEDLIGEHOLDESE .....	6

Tak for at du har købt denne kvalitets LED vækkeur. Læs venligst forsigtigt denne manual igennem og gem det et sikkert sted til senere brug.

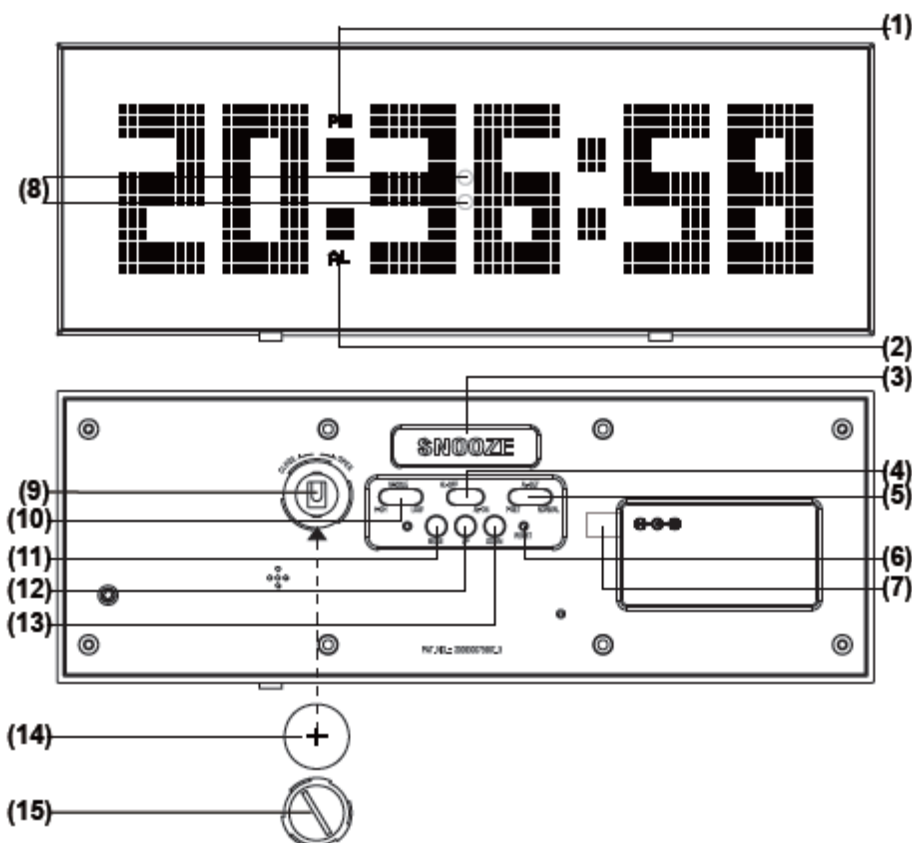

## 1. FUNKTIONER

- Tid
- Temperatur (°C/°F)
- Skjult kalender (år, måned, dato)
- Udsæt Alarm

## 2. OPSÆTNING

Tilslut først strømforsyningen til **DC porten (7)**. Uret vil skanne numre fra 11:11 til 99:99 og derefter stoppe ved "12:00 PM". Fjern derefter isoleringen fra **Knap cellerummet (9)**.

### A. Indstil tiden:

- Flyt **FUNKTIONSKNAPPEN (5)** til 'T.SET' (TIME SET). Timetallet vil nu blinke; Tryk på **UP knappen (12)** eller **DOWN knappen (13)**, for at indstille timetallet. Vær omhyggelig med at indstille AM eller PM korrekt. Når tiden er sat til 12-timers visning, så vil **AM/PM indikatoren (1)** blive vist i displayet.
- Tryk på **MODE knappen (11)**. Minuttallet vil nu blinke. Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at indstille minuttallet.
- Tryk på **MODE knappen (11)**. Sekundtallet vil blinke. Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at retunere sekundtallet til '00'. Dette trin er for at sikre at uret er nøjagtigt indstillet.
- Tryk på **MODE knappen (11)**. De første to cifre blinker, de står for år (det første år er 2008); Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at indstillet året (fra 2000-2099).

- Tryk på **MODE knappen (11)**; Måneds cifrene vil nu blinke. Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at indstille måneden.
  - Tryk på **MODE knappen (11)**; Dato delen vil nu blinke. Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at indstille datoen.
  - Flyt **FUNKTIONSKONTAKTEN (5)** til 'NORMAL'. Opsætningen af tiden og datoen er nu færdig.
- B. Alarm og Udsæt Alarm indstilling:
- Flyt **FUNKTIONSKNAPPEN (5)** til AL.SET (ALARM SET); Timetallet vil nu blinke. Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at indstille alarm timetallet. Vær omhyggelig med at indstille AM eller PM korrekt.
  - Tryk på **MODE knappen (11)**. Minuttallet vil nu blinke; Tryk på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)** for at indstille minuttallet for alarmen.
  - Tryk på **MODE knappen (11)**. Udsæt alarm intervallet indikatoren vil blinke. Her kan du indstillet udsæt alarm intervallet fra 1 minut til 60 minutter ved at trykke på **UP (12)** eller **DOWN knappen (13)**. Du kan ignorere dette trin. Standard intervallet for Udsæt alarm funktionen er på 5 minutter.
  - Flyt **FUNKTIONSKNAPPEN (5)** til 'NORMAL'. Alarm og udsæt alarm indstillingerne er nu indstillet.
- C. Slå Alarm til og fra
- Flyt **ALARM ON/OFF knappen (4)** til AL.ON (ALARM ON), **AL (ALARM) indikation (2)** vil lyse i displayet. Dette betyder at alarmen er aktiveret. Alarmen vil starte på det indstillede tidspunkt.
- Sluk for alarmen:
- a) Tryk på **UDSÆT ALARM knappen (3)** eller vift med håndfladen foran **SENSOREN (8)** [indenfor 5 cm af uret], alarmen vil stoppe midlertidigt; Alarmen vil begynde igen efter Udsæt alarm intervallet er overstået. **Efter dette er gjort fire gange, så vil alarmen ikke starte mere.**
  - b) Hvis der ikke er blevet trykket på nogen knap, så vil alarmen lyde i et minut for hver udsæt alarm interval (fire gange totalt). Efter dette så vil udsæt alarm funktionen blive slået fra.
  - c) Flyt **ALARM ON/OFF knappen (4)** til 'AL.OFF' (ALARM OFF), og udsæt alarm funktionen vil blive slået fra permanent.

### 3. 12/24 TIMERS VISNING

Under normal visning af uret, tryk på **DOWN knappen (13)** for at skifte imellem 12 eller 24 timers visning af uret.

### 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT

Under normal visning af uret, tryk på **UP knappen (12)** for at skifte imellem Celsius eller Fahrenheit format.

### 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL

Under normal visning af uret, tryk på **SNOOZE knappen (3)** eller vift med håndfladen foran **SENSOREN (8)** [indenfor 5 cm af uret] gentagne gange. Uret vil vise information i følgende rækkefølge: Temperatur, dato, alarm tid og udsæt alarm interval.

## 6. LYSSTYRKE JUSTERING

Lysstyrken på LED displayet kan justeres ved hjælp af **Lysstyrke knappen (10)**. Den har tre lysstyrker: Høj, middel og lav. Vælg den ønskede lysstyrke.

## 7. RESET

Hvis uret er dødt (displayet ikke ændres under indstillinger eller ikke virker), så brug venligst et slankt men stump genstand (f.eks. kuglepen, tandstik osv.) til at trykke på reset i **RESET hullet (6)**. Så vil LED uret gå tilbage til fabriksindstillinger.

## 8. BACKUP SYSTEM

**CR2032 knapcelle batteriet (14)** opretholde urets indre tid, i tilfælde af strømsvigt. Kan bruges til 5 eller 6 år, afhængigt af hyppigheden eller varigheden af strømsvigt.

## 9. VEDLIGEHOLDESE

Brug en blød klud eller et stykke køkkenrulle til at rengøre uret. Brug ikke nogen ætsende sæbe eller kemisk opløsning på uret.