



Brugermanual

4GB MP3/ MP4 afspiller



VIGTIGT!

For optimal brugertilfredshed foreslår vi,
at du bruger en pen eller negl,
når du betjener skærmen.

INDHOLD

KNAP FUNKTIONER OG FREMGANGSMÅDE .7	
FUNKTIONER	8
TÆND / SLUK	8
HOVEDMENU	9
USB FORBINDELSE – SÅDAN UPLOADER DU FILER	11
MOVIE	16
RECORD/OPTAGEFUNKTION	18
PHOTOS/BILLEDER	19
VOICE	20
FM RADIO	22
SETTINGS/INDSTILLINGER	23
MANAGER	24
BORTSKAFFELSE	26

Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV

Service: Tlf. 70 26 66 30

P1229

Mail: aldi@feiyue.dk

3

Tak fordi du har købt denne EnVivo 4GB MP3 afspiller. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem, inden du tager afspilleren i brug.

Al information i denne manual kan ændres uden varsel pga. tekniske grunde. **Kontakt venligst vores hotline for support og firmware opdatering hvis nødvendigt.**

Læs venligst følgende instruktioner igennem for din egen sikkerheds skyld og for at undgå skade på afspilleren.

- Brug ikke afspilleren i et meget varmt, koldt, støvet eller fugtigt miljø.
- Undgå friktion imod hårde genstande, da det kan skade overfladen, batteriet eller hardwaren i afspilleren.

- Undgå at tabe afspilleren da det kan skade hardwaren.
- Afspilleren er ikke vandtæt, så undgå at få vand eller andres væsker på afspilleren.
- Tør ikke afspilleren af med alkohol, benzen eller fortyndere.
- Vælg en passende lydstyrke, for at undgå skade på ørerne.
- Afbryd ikke afspilleren når den formaterer eller overfører data. Dette kan resultere i tab af data.
- Du må ikke demontere, samle eller ændre noget på afspilleren.
- Stil ikke tunge genstande på afspilleren.
- Rør ikke ved opladeren med våde hænder.

- Hold afspilleren væk fra stærke magnetiske eller elektriske områder.
- Accession kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tab af data forårsaget af en funktionsfejl, forkert brug af afspiller eller andre årsager.
- Brug ikke hovedtelefoner imens du kører på cykel eller motorcykel. Brug af hovedtelefoner imens du kører er meget farligt.
- Afspilleren er ikke vandtæt.

KNAP FUNKTIONER OG FREMGANGSMÅDE





1. PLAY: Tænd/Sluk/Afspil/Pause
2. NEXT: Næste sang/Hurtig fremspoling
3. PRE: Forrige sang/Hurtig tilbagespoling
4. Reset/MIC
5. USB jack
6. Stik til headphone
7. Skærm
8. Klip

FUNKTIONER

- Musikmenu
- Filmmenu
- Optagefunktion
- Photo browser funktion
- Voice funktion
- FM Radio menu
- Setup menu
- Manager

TÆND / SLUK

Langt tryk på  knappen vil tænde for afspilleren.
Langt tryk på  knappen vil slukke for afspilleren.
Afspilleren kan indstilles til automatisk at slukke, hvis den ikke har været brugt i længere tid. Dette gøres i Settings → Power off → Off time.

HOVEDMENU

Musik



Film



Optag



Billeder



Voice



FM Radio



Indstillinger




Manager



USB FORBINDELSE – SÅDAN UPLOADER DU FILER

- Forbind afspilleren til din PC eller laptop med det medfølgende USB kabel.
- Gå til 'Computer'. Ved at dobbeltklikke åbner du den nye 'flytbar disk', som vist her.

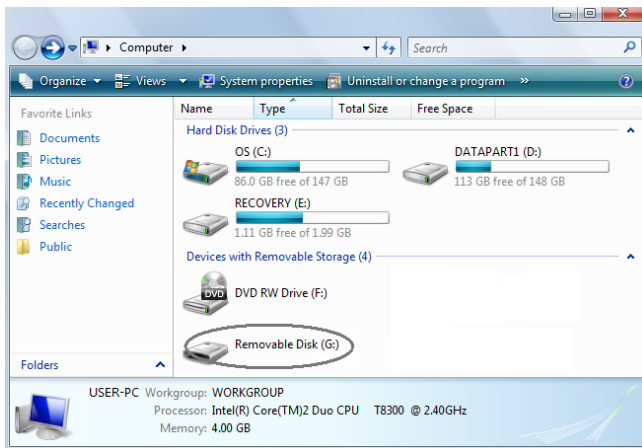


- Vælg den musik som du vil overføre til din nye EnVivo MP3 afspiller.
- Brug musen til at trække og droppe musik filerne fra din PC eller laptop til den 'Flytbare disk'.
- Du kan også lave en ny mappe på 'Flytbar disk'.
- Afbryd ikke forbindelsen imellem din PC/laptop imens du overfører filer.
- Når du er færdig med at overføre musik filer til din afspiller, kan du afbryde forbindelsen mellem afspilleren og din PC/laptop. Vi anbefaler, at du afbryder forbindelsen ved at bruge "Sikker fjernelse af hardware" processen på din computer:


For Windows OS, dobbelt klik på "Sikker fjernelse af



Følgende vindue vil fremkomme.

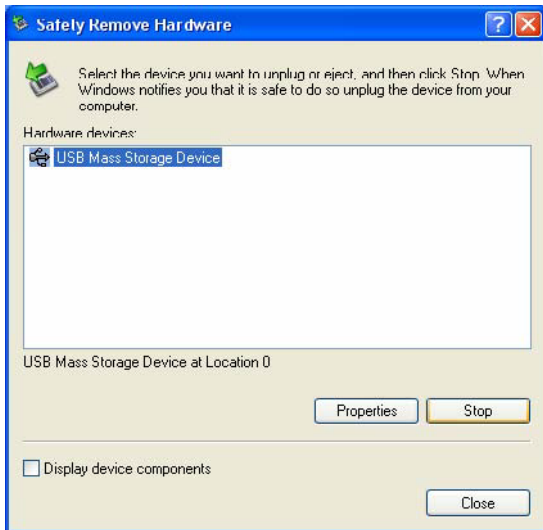


MUSIK

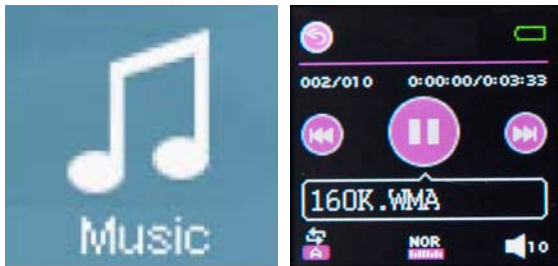

- Tryk på ► knappen eller tryk på music symbolet for at komme ind i musikmenuen.
- Tryk på næste / forrige ◀▶ eller klik på ⏮ ⏭ for at vælge næste eller forrige sang.
- Langt tryk på næste/forrige ◀▶ eller ⏮ ⏭ vil få afspilleren til at spole hurtigt frem eller tilbage.
- Skub skærmen til højre for at komme ind i undermenuen. Skub til venstre for at komme tilbage.
- Skub op eller ned for at justere lydstyrken. Skalaen går fra 0 - 40. Tryk + - for at justere lydstyrken. Når ikonet for lyd popper op, skal du trykke på ►

for at komme ud af menuen. Ellers kan du vente 5 sekunder, hvorefter den automatisk vil slukke.

Under afspilning af en sang kan du skubbe skærmen til højre for at vælge "Repeat/Gentag, Music mode, Equalizer, SRS WOW, Exit/Afslut".

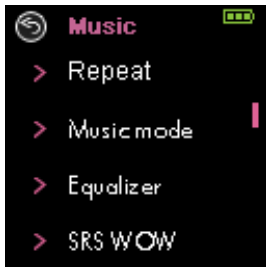

Tryk på "Menu" knappen og vælg "Repeat", herefter "Normal, Repeat one, Repeat all, Random". Når du vælger "Equalizer", fremkommer følgende muligheder: "Natural, Rock, POP, Classic, Soft, Jazz, DBB". Når du vælger "SRS wow" fremkommer følgende muligheder: "SRS wow, user setting, disable SRS wow". Vælg "Exit" og tryk på "menu" knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

MOVIE



- Tryk på ►| knappen eller tryk på musiksymbolet for at komme ind i Video menuen.
- Tryk på ►| knappen eller tryk på skærmen for at starte eller stoppe musikken.
- Tryk på næste / forrige ◀▶ eller tryk på ◀◀ ▶▶ for at vælge næste eller forrige video.
- Langt tryk på næste / forrige ◀▶ vil få afspilleren til at spole hurtigt frem eller tilbage.
- Skub skærmen til højre for at komme ind i undermenuen. Skub til venstre for at komme tilbage.
- Skub op eller ned for at justere lydstyrken. Skalaen går fra 0 - 40. Tryk + - for at justere lydstyrken.


Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV

Service: Tlf. 70 26 66 30


P1229

Mail: aldi@feiyue.dk

16





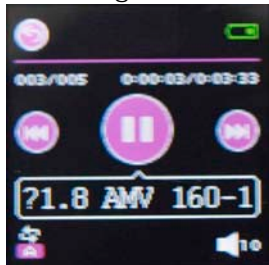

Når ikonet for lyd popper op, skal du trykke på  for at komme ud af menuen. Ellers kan du vente 5 sekunder, hvorefter den automatisk vil slukke.

Når der ikke afspilles film, kan skærmen skubbes fra venstre mod højre, hvorefter du kan vælge mellem "Local folder, Delete file, Delete all, Repeat, Exit". Tryk på "menu" knappen eller skub skærmen mod højre for at komme ind i undermenuen. Hvis du skal slette en film, skal du trykke på skærmen og vælge "Yes" eller "No" ved at bruge "next/back" knappen. Du bekræfter ved at bruge "Menu" knappen eller ved hurtigt tryk på skærmen.




RECORD/OPTAGEFUNKTION




- Tryk på  knappen eller tryk på optagesymbolet for at komme ind i optagefunktionen.
- Tryk på  eller tryk på  ikonet for at vælge play/afspil / pause / continue/fortsæt.
- Ved at trykke længe på  eller ved at skubbe skærmen til venstre kan du gemme en optaget fil, og du kan begynde en ny optagelse. Du kan også trykke på  for at gemme din fil. Tryk på  og filen vil blive gemt automatisk, og du vil vende tilbage til hovedmenuen.
- Skub skærmen til højre for at komme ind i undermenuen og til "REC Type or Exit".



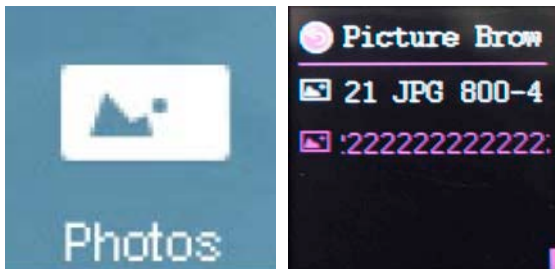



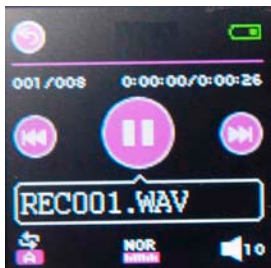


PHOTOS/BILLEDER






- Tryk på **▶** knappen eller tryk på fotosymbolet for at komme ind i fotomenuen.
- Tryk kort på "**▶**" knappen eller tryk på fotosymbolet for at kommen ind i fotomenuen.
- Tryk på next/back knappen eller skub skærmen op/ned for at se næste eller forrige billede.

VOICE








- Tryk på  knappen eller tryk på Voice symbolet for at komme ind i voice menuen.
- Tryk på  knappen eller tryk på  for at afspille eller stoppe voice fil.
- Tryk på næste/forrige  eller tryk på   for at vælge næste/forrige voice fil.
- Ved langt tryk på  knappen eller på   knapperne ved afspilleren spole hurtigt frem eller tilbage.
- Skub skærmen til højre for at komme ind i undermenuen. Skub til venstre for at vende tilbage.

- Skub op eller ned for at justere lydstyrken. Skalaen går fra 0 - 40. Tryk   for at justere lydstyrken. Når ikonet for lyd popper op, skal du trykke på  for at komme ud af menuen. Ellers kan du vente 5 sekunder, hvorefter den automatisk vil slukke.


Når du afspiller voice filer, kan du skubbe skærmen til højre, hvorefter du kan vælge mellem "Repeat and Exit". Hvis du trykker på "Repeat", kan du vælge mellem "Normal, Repeat one, Repeat all, Random, Folder and Repeat folder". Vælg "Exit" og tryk på "menu" knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.


FM RADIO





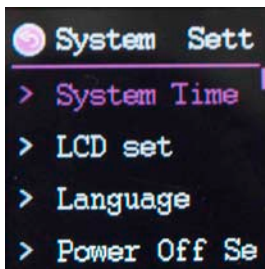


- Vælg ikonet og tryk så på  knappen eller tryk på ikonet for at komme ind i FM Radio menuen.
- Tryk på   eller tryk på   for at søge efter kanaler. Lange tryk på   knappen vil få afspilleren til automatisk at søge efter kanaler. Tryk på   for at stoppe den automatiske søgning. Ved at trykke på  kan du skifte mellem gemte kanaler. Tryk på  for at justere lyden.
- Når du skubber skærmen til højre, kan du vælge "Save channel, Delete channel, Delete all, Auto search, Common band, Japan band, Exit".

SETTINGS/INDSTILLINGER



Vælg ikonet og tryk så på  knappen eller tryk på ikonet for at komme ind i menuen for indstillinger.

System time (tid): Tryk på   for at ændre år, måned, time osv. Tryk på   for at indstille klokken. Tryk på  for at gemme ændringerne.

LCD Set: Baggrundslys, interval 0~50 sekunder

Sprog: Skift mellem forskellige sprog

Sluk: Vælg Sleep mode

Sluk tid: Mellem 0-60 sekunder.

Online indstilling: Multiple drive, Normal only,
Encrypted only

Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV

Service: Tlf. 70 26 66 30

P1229

Mail: aldi@feiyue.dk


23

Gennemse Memory info, Format device, Firmware version, Firmware upgrade

MANAGER



- Tryk på ► knappen eller tryk på Manager symbolet for at komme ind i Manager menuen.
- Tryk på "Local Folder" eller exit.
- Gå ind i Local Folder for at vælge en fil.

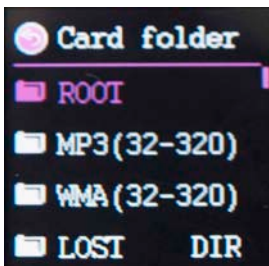

A woman wanting to surprise her husband, she puts on a wig and a new suit and new makeup, and then visited her

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Derfor må udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgere på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.