



Brugermanual

Kassette Konverter



Indhold

Introduktion	4
Produktegenskaber	4
Udpakning af Kasette Konverter	4
Isætning / udskiftning af batterier	6
Installation af software	6
Beskrivelse af knapper	6
Introduktion til PC optagelse	7
1. Software introduktion	7
2. Hvordan du forbinder hardwaren	10
3. Sådan optager du fra Kasette konverteren	11
4. FAQ	15
Afskaffelse	16

Læs venligst denne manual igennem inden du tager enheden i brug og gem manualen til eventuel hjælp senere.

Introduktion

Genopdag dine gamle sange med denne Kasettebånd konverter, ved at konvertere dine gamle kasettebånd til MP3 filer, som du kan afspille på din computer, iPod eller i bilen. Denne kasette konverter er en transportable håndholdt USB kasette afspiller, som virker med alle typer bånd. Den har USB port som gør det nemt at konvertere dit musik fra bånd til MP3 filer. DU kan høre MP3 filer på din computer, overføre dem til din musik afspiller, eller brænde dem over på en CD, som du så kan høre i din bil. Da den har en transportable størrelse, gør at den passer nærmest i alle slags tasker, og giver dig mulighed for at afspille og overføre musik hvor som helst. Den bruger batteri, eller får strøm fra USB porten når den er forbundet til din computer. Dette kraftfulde, men stadig nemt at bruge program guider dig igennem overførsel af din musik, og kan integreres med iTunes musik bibliotek. Ud over at kunne overføre dine bånd med denne kasette konverter, så har den en lyd udgang, så du kan høre dine bånd med dine høretelefoner eller en anden slags højttalere.

Produktegenskaber

- Genopdag dine gamle kasettebånd på farten
- Konverterer dine gamle bånd og kassetter til MP3 filer, som du kan afspille på iPods/MP3 afspillere, eller brænde over på en CD
- Transportabelt design, som passer i alle slags tasker, så du kan overføre og lytte til dine bånd overalt
- Plug & Play USB enhed, kræver ingen driver
- Flexibelt batteri, eller strøm fra USB port
- Kommer med bånd konverterings software, som guider dig igennem overførsel af musik.
- Lyd udgang giver dig mulighed for at lytte til musik overalt.

Udpakning af Kasette Konverter

Vær sikker på at alle tingene på listen nedenfor er i kassen:

- Kasette Konverter
 - CD
 - USB Kabel
 - Brugermanual
-




Isætning / udskiftning af batterier

Hvis du ønsker, så kan du bruge Kasette konverteren med batterier. For at indsætte batterierne, skub knappen til side for at åbne batterirummet. Indsæt 2 x AA batterier (Vær sikker på at batterierne sidder korrekt) og luk for batterirummet.

Installation af software

Indsæt den medfølgende CD i dit Cd-rom drev og følg instruktionerne på skærmen. Når softwaren er installeret, så kan du tilslutte Kasette konverteren til din computer ved brug af det medfølgende USB kabel, for at overføre din musik.

Beskrivelse af knapper

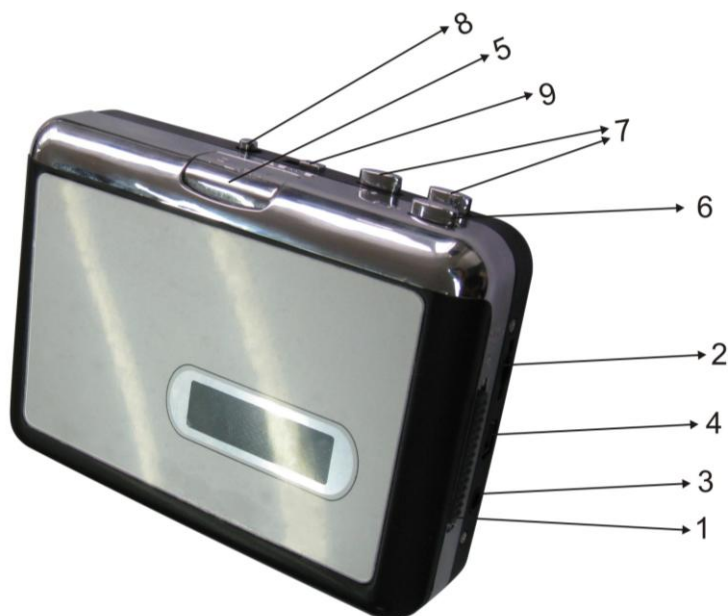

1. **Eject Slider:** Skub denne knap for at åbne til Kasette holderen.
 2. **Volume:** Juster lydstyrken til dine hovedtelefoner og USB forbindelse.
 3. **Hovedtelefon stik:** Du kan forbinde dine 1/8" hovedtelefoner her.
 4. **USB Port:** Brug det medfølgende USB kabel for at forbinde din Kasette Konverter til din PC. For at overføre dine optagelser til din pc, skal du bruge det medfølgende software fra CD'en.
 5. **Play:** Tryk for at afspille bånd.
 6. **Stop:** Tryk for at stoppe afspilning.
 7. **FF/REW:** Tryk for at spole frem eller tilbage.
- Note Disse knapper vil bliver "omvendt" når båndet ændre retning.
8. **DIR:** Vælg hvad retning båndet skal afspilles. Dette er nyttigt, så du ikke skal tage båndet ud af vende det for at høre den anden retning af båndet.


9. **Play Mode:** Denne giver dig mulighed for at vælge hvad båndet skal når det kommer til enden af en side. Når den er sat til "loop" skifter båndet automatisk retning, og begynder at afspille modsatte side når den er færdig med den første side. Med pilen i den ene retning, så stopper båndet når den kommer til enden.

Introduktion til PC optagelse


1. Software introduktion

Indsæt software Cd'en og installationen starter automatisk.


Note: Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så bliver du spurgt om du ivl tillade at programmet kører, tryk på "JA" for at komme videre.

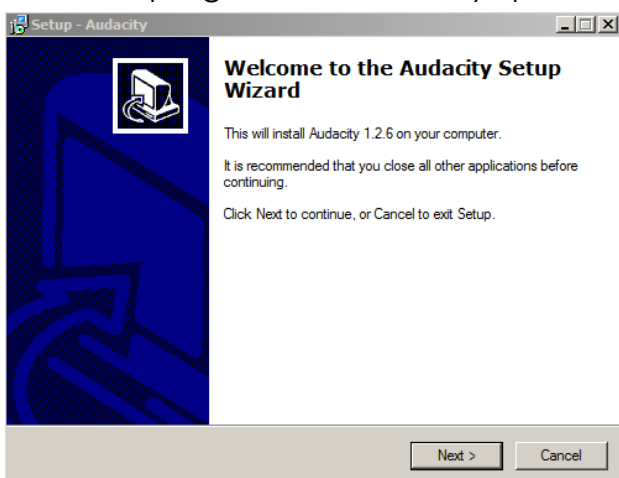


Tryk på 'Next'.

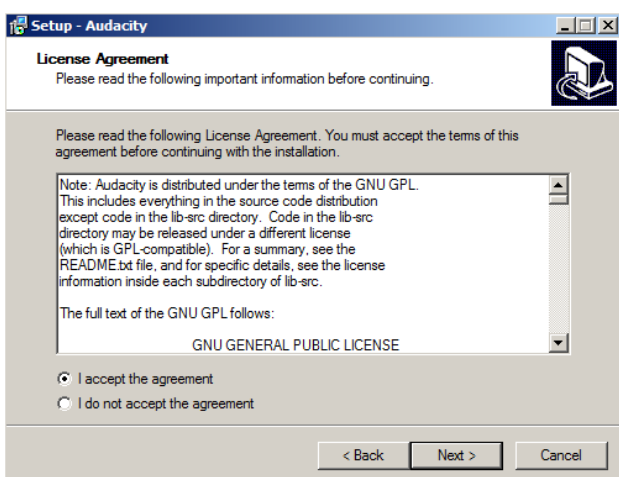


Vælg 'I accept the agreement' og tryk på 'Next'.

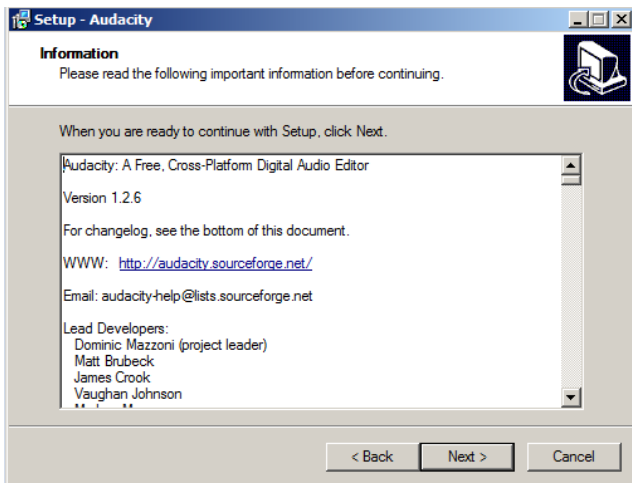


Tryk på 'Next'.

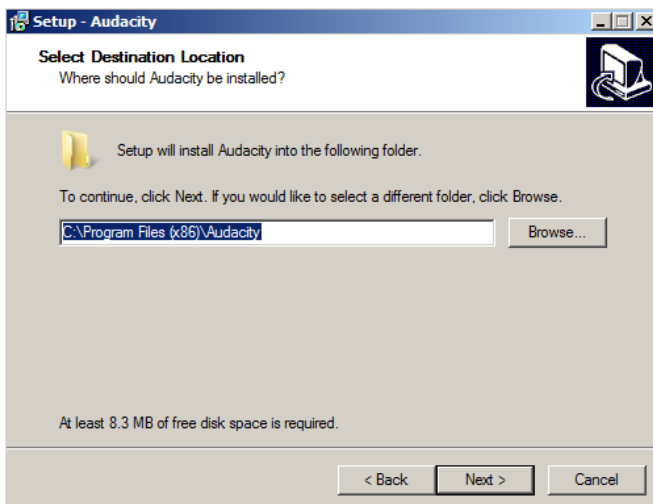


Du kan vælge hvor programmet skal installeres og tryk på 'Next' for at komme videre.

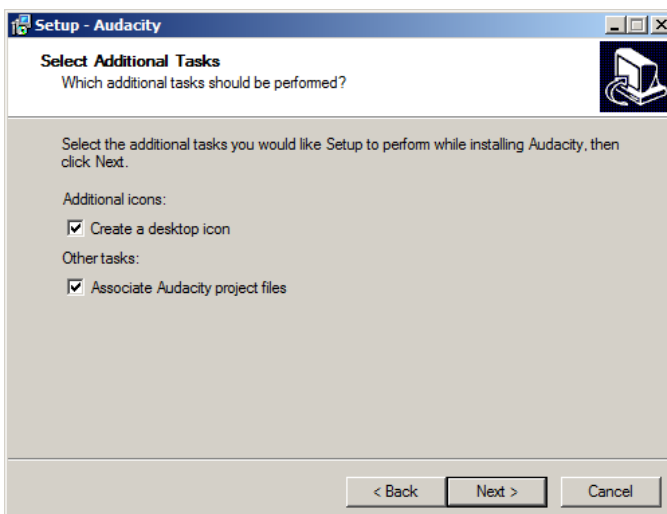


Tryk på 'Next'.

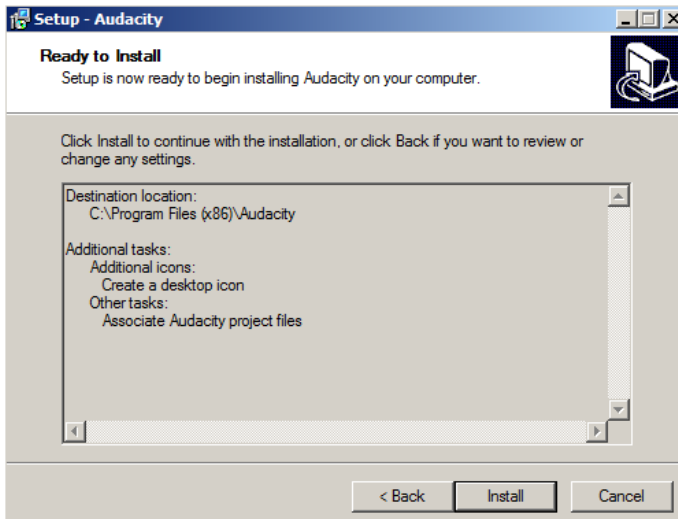

Tryk på 'Install'.

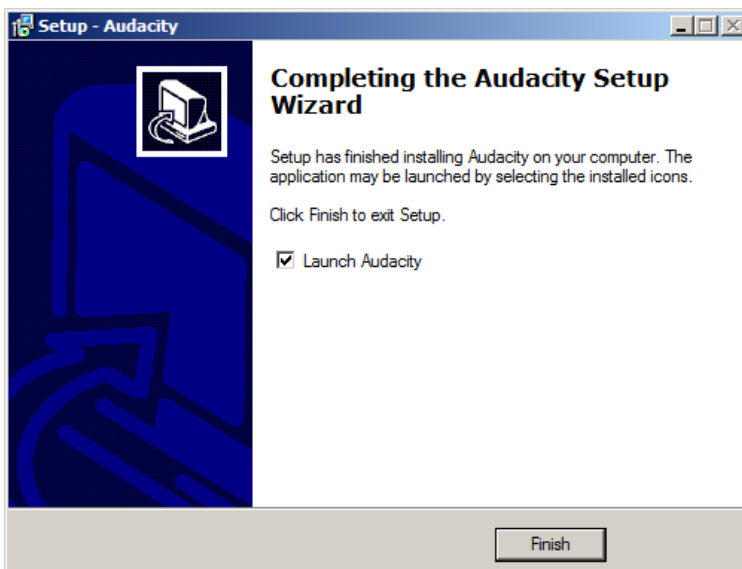


Tryk på 'Finish' for at afslutte installationen. Du kan nu se programmets ikon på dit

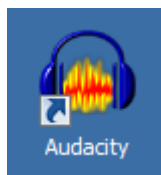


skrivebord: Dobbelt klik på ikonet og programmet starter.

Du kan nu vælge sprog:

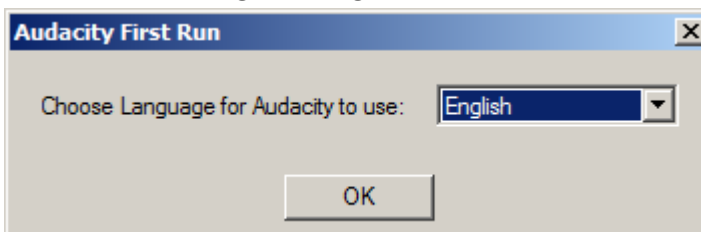

Og programmet starter:

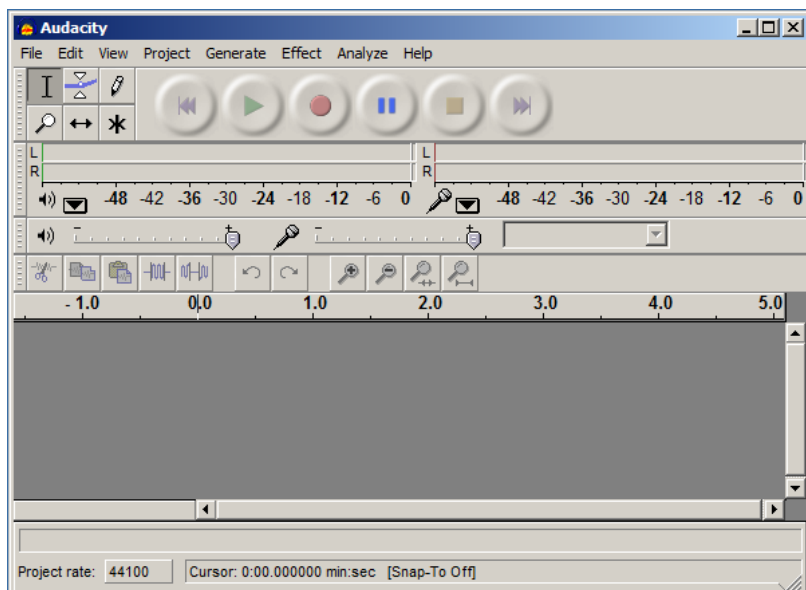


2. Hvordan du forbinder hardwaren

Cassette Player


or

Turntable

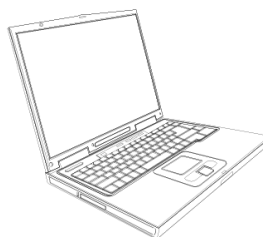


Forbind det 3.5mm lyd stik til din Kasette Konverter og forbind den anden ende til USB porten på din computer.

Driveren bliver installeret automatisk:

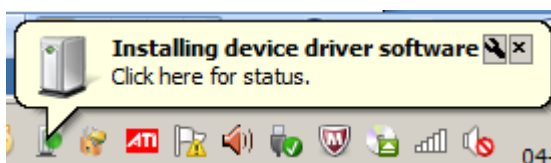


Det tager et par minutter og følgende vindue vil komme frem på din computer:

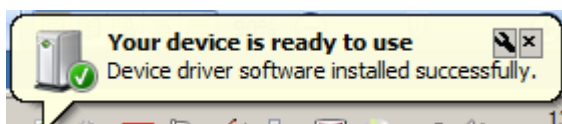


Din enhed er nu klar til brug!

3. Sådan optager du fra Kasette konverteren




1. Start 'Audacity' ved at dobbelt klikke på ikonet på dit skrivebord:

2. Tryk på 'Edit' og vælg 'Preferences':

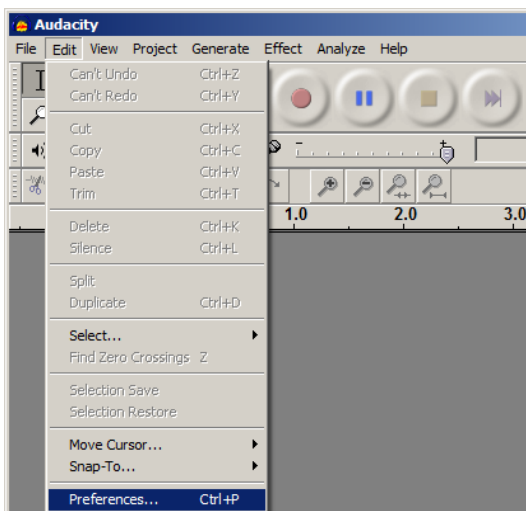


3. Her skal du vælge 'Playback Device' hvilket er enheden som vil blive brugt til afspilning / lyd udgang. Dette gælder kun, hvis din computer har mere end et lyd kort. Du skal også vælge 'Recording Device' hvilket er 'Microphone Array (USB Audio Device'. Og vælg 'Recording Channels' som '2 (Stereo).

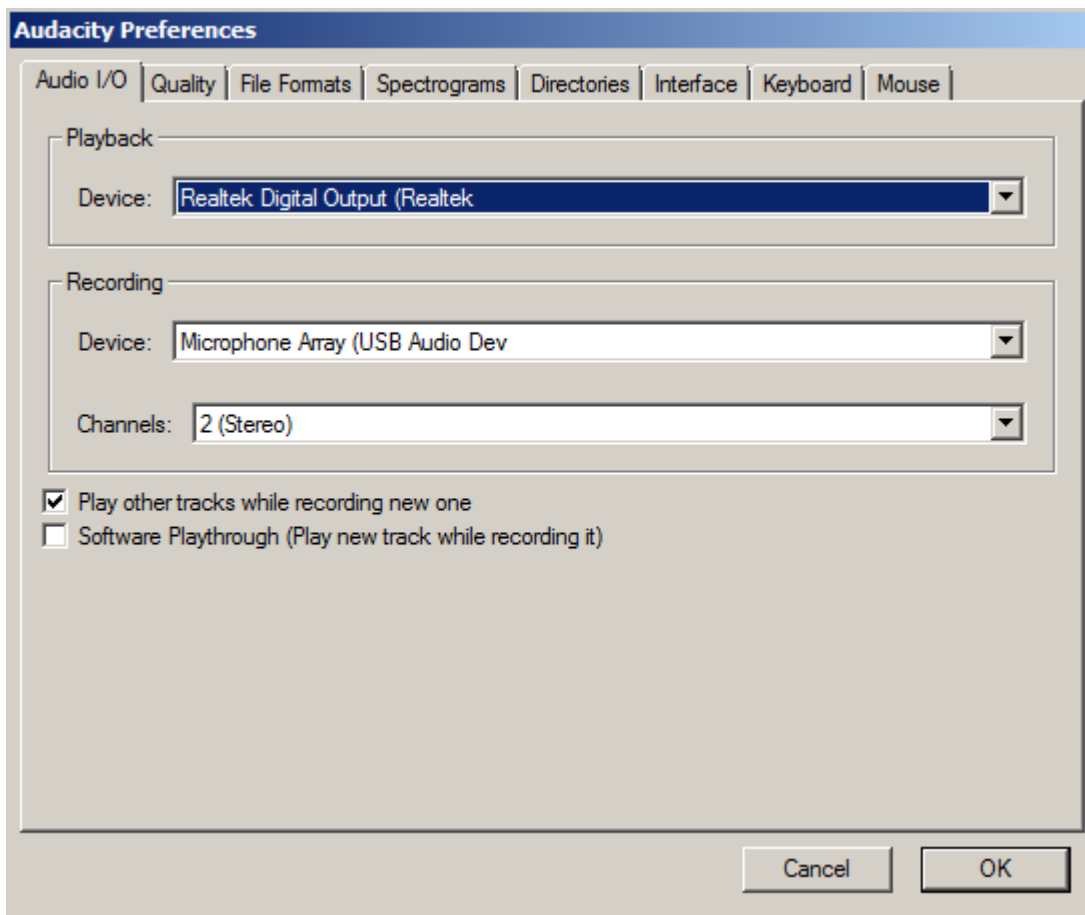


Når boksen 'Play other tracks while recording new one' har et flueben, så vil Audacity afspille eksisterende spor når du trykker på "Optag" knappen, ellers vil den optage på et nyt spor uden at du kan høre hvad du allerede har optaget.


4. Start din Kasette Konverter og tryk på 'Optag' knappen.

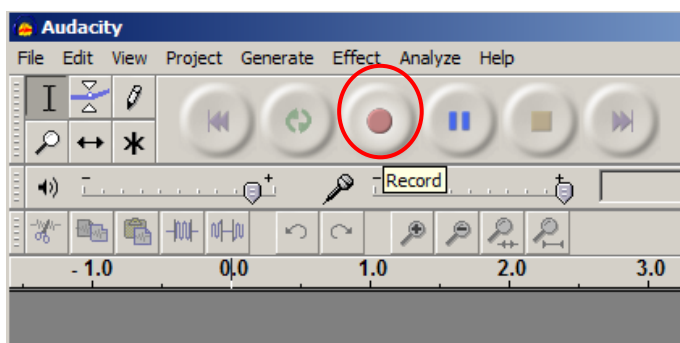

5. Tryk på den gule firkantet 'Stop' knappen når du vil afslutte.

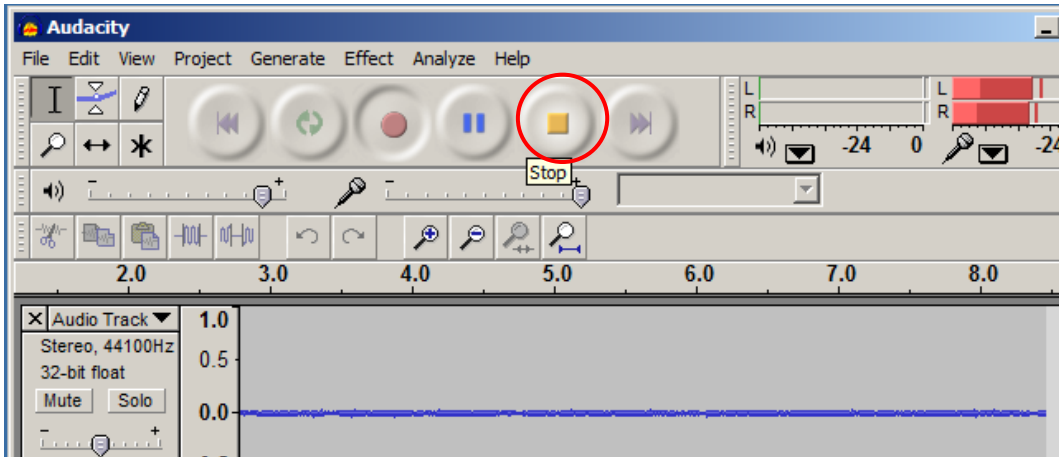


6. Du kan gemme dine optagelser som .WAV eller OGG format.

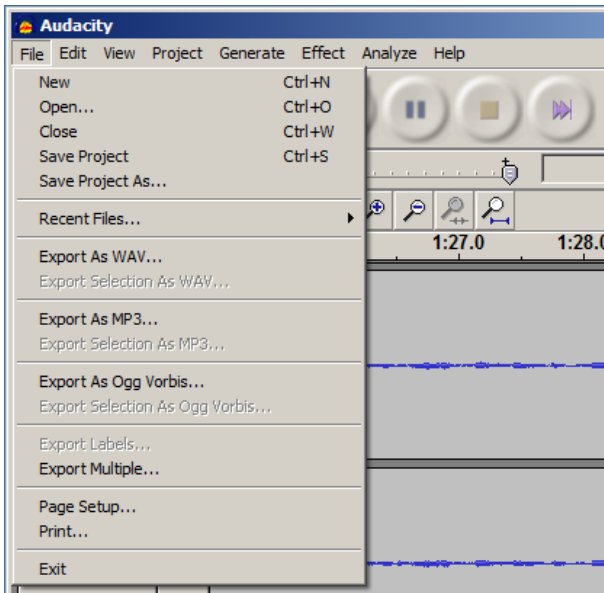


7. Audacity kan ikke konverter til MP3 direkte selv, den skal programmeres til at opdage eksisterende MP3 cannot encode MP3 files by itself but it has been programmed to recognize other existing MP3 encodere som du kan installere separat. Det eneste du skal gøre er at finde og installere lame_enc.dll på software Cd'en.


- a. Efter du er færdig med at optage, så vælg 'Export As MP3' under 'File' menuen. Og du vil se følgende vindue på din computer:

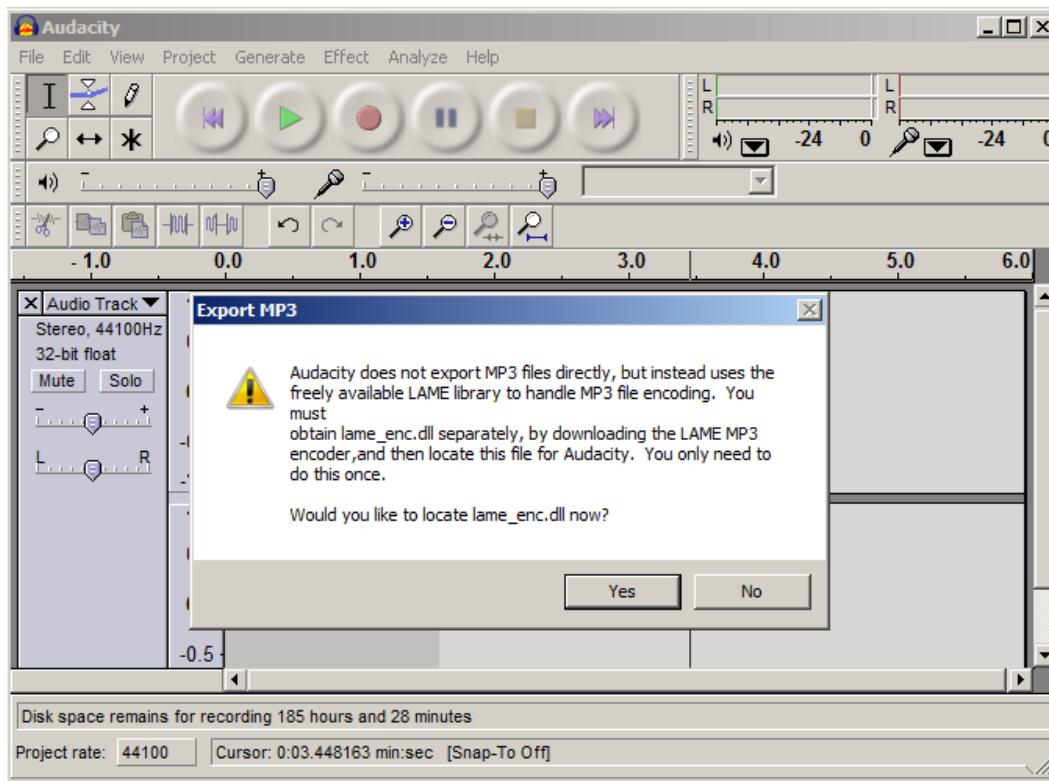

- b. Tryk på 'Yes' og find 'lame_enc.dll' på software Cd'en.

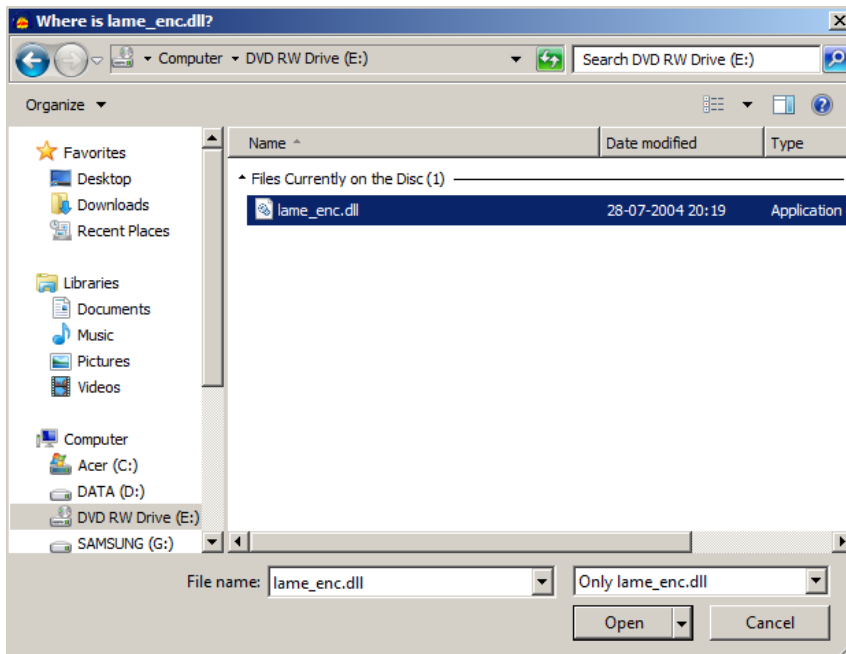

- c. Du kan redigere edit ID3 tags for MP3 filer hvis du vil, ellers bare tryk på 'Cancel' for at komme ud.

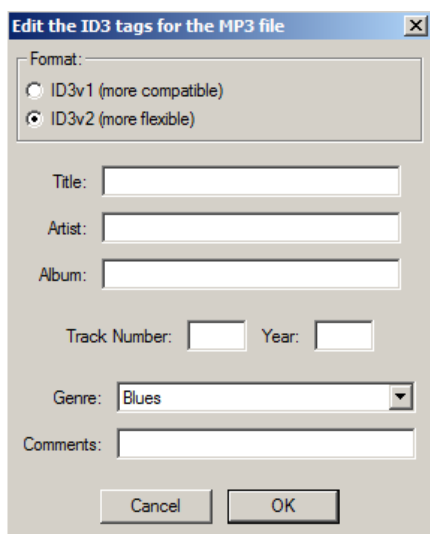

4. FAQ

Hvilke computere er Kasette Konverteren kompatibel med?

Softwaren er kompatibel med både Microsoft Windows 7, Vista, XP og Apple Mac OS X.

Hvor skal batterierne til afspillere være?

Der er en aftagelig del på Kasette Konverteren til 2x AA batterier. Du skal bruge batterier hvis du vil bruge Kasette konverteren som en transportable bånd afspiller.

Kan jeg overføre musik hurtigere?

Overførslen skal gøres ved normal hastighed. Dette skyldes at kasette konverteren optager den aktuelle lyd der kommer fra afspilleren.

Min optagelse er fra hurtig eller langsom.

- 1) Prøv at løsne din kasettebånds hjul ved at spole frem og tilbage et par gange.
- 2) Prøver du at konvertere et specielt "long-play mode" kasettebånd? Kasette konverteren understøtter kun normal hastigheds kasettebånd.

Min konverter gør ikke noget når jeg trykker på "Play."

- 1) Du skal enten tilslutte din kasette konverter til en USB port på din computer, eller indsætte batterier.
- 2) Tryk på "DIR" knappen på toppen af afspilleren. Hvis kasettebåndet er kommet til enden af en side, så vil den nu begynde at afspille den anden side.

- 3) Det er også muligt at din computer ikke giver nok strøm. Prøv at indsætte batterier i din kassette konverter i stedet for.

Softwaren optager lyden korrekt, men jeg kan ikke høre noget under afspilning bagefter.

- 1) Først, hiv USB stikket ud af din computer. Derefter eksporter din optagelse til WAV eller MP3 fil og afslut programmet. Nu skal du afspille musikken i en anden software som Windows Media Player eller iTunes.

Note: Brug hovedtelefoner (tilsluttet din konverter) hvis du vil høre musikken imens den optager.

- 2) Vær sikkert på at du har valgt den rigtige "recording device" i programmet. I softwaren skal du trykke på Edit → Preferences og sætte "Recording Device" til "USB Audio Device".

Afskaffelse



Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, parts and substances, which can be dangerous to the environment and harmful to human health if waste of electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly.

Batteries, electrical and electronic equipment, which are marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not be thrown away with your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal Department, as they will be able to provide details of the recycling options available in your area.

