


# EnVivo

## Bluetooth Soundbase

ENV-1340

### Brugermanual

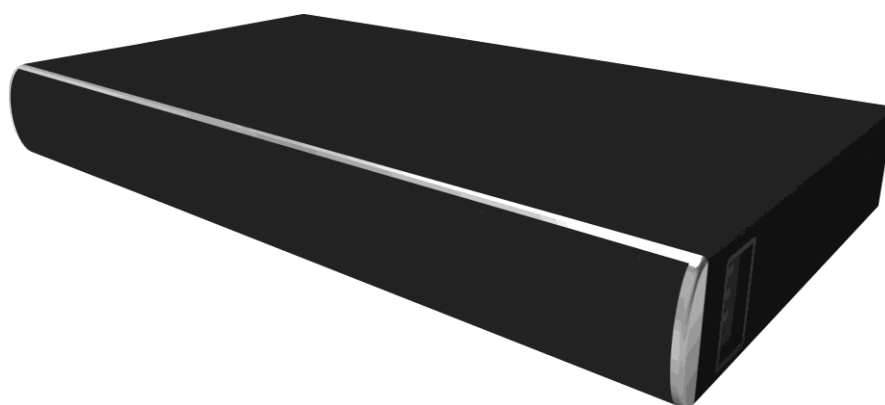



## INDHOLD

---

Introduktion.....	4
Advarsler og forholdsregler.....	4
Vigtige Sikkerhedsinstruktioner .....	5
Specifikationer .....	6
Indhold .....	6
opsætning .....	7
Introduktion.....	8
Lydindgange .....	11
Line In.....	12
Bluetooth forbindelse .....	13
Bortskaffelse.....	15

## INTRODUKTION

Du har gjort et glimrende valg med købet af denne kvalitets Bluetooth Soundbase fra EnVivo.

Dette produkt er fremstillet efter de højeste standarder for ydeevne og sikkerhed, understøttet af høje kvalitetsstandarder for Accession ApS.

Vi ønsker, at du skal være fuldt ud tilfreds med dit køb, så dette EnVivo produkt er dækket af en omfattende 3 års garanti samt en fremragende eftersalgsservice gennem vores hotline.

Vi håber, at du vil nyde dit køb af dette produkt i mange år.

Hvis du har brug for teknisk support, eller måtte produktet være defekt, bedes du ringe til vores hotline for assistance. Produkter, som bliver defekte inden for den 3-årige garanti-periode, vil uden beregning blive repareret eller ombyttet til en ny, forudsat at du har kvitteringen (gem din kassebon et sikkert sted). Vær dog opmærksom på at garantien bliver ugyldig, hvis produktet viser sig at have været bevidst beskadiget, misbrugt eller adskilt.




## ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

### Advarsler

- Dette apparat er til husholdningsbrug, det vil sige kun indendørs brug.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Garantien for dette produkt bortfalder, hvis produktet er blevet ændret på nogen måde.
- Dette apparat må ikke placeres på møbler med bløde, porøse eller følsomme overflader. Som med enhver gummiblanding lavet med olie, kan fødderne forårsage mærker eller pletter, hvor fødderne har været placeret. Vi anbefaler brugen af beskyttende barriere, såsom en klud eller et stykke glas mellem enheden og overfladen for at reducere risikoen for beskadigelse og/eller misfarvning.
- Anvendelse af denne enhed nær lysstofrør kan forårsage interferens vedrørende brug af fjernbetjening.
- Batteriet i fjernbetjeningen må ikke udsættes for ekstrem varme, såsom solskin, ild eller lignende.
- Stødfare – Åbn ikke enheden.

## Forholdsregler

- For at undgå elektrisk stød, sørg for at strømstikket er sat helt ind i stikkontakten.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug i længere tid samt før rengøring. Brug kun dette produkt med den medfølgende strømforsyning.
- Anvendelse af andre styreenheder eller justeringer eller udførelse af andre end de heri angivne, kan resultere i farlig stråling.
- Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.

	ADVARSEL: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. COVER MÅ IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN UDSKIFTELIGE BRUGERDELE INDENI. REPERATIONER SKAL FORETAGES AF KVALIFICERET PERSONALE.
	Lynet med pilehovedet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret "farlig spænding" i produktets kabinet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.
	Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings-og vedligeholdelses-informationer i den medfølgende brugermanual

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs disse instruktioner.
2. Gem disse instruktioner til senere brug.
3. Overhold alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
6. Rengør kun med en tør klud.
7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer i overensstemmelse med producentens anvisninger.
8. Må ikke installeres i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmemålere, komfurer eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
9. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, især ved stik, stikdåser og det punkt hvor stikket skal sættes i apparatet.
10. Benyt kun tilbehør der er godkendt af producenten.
11. Tag stikket til dette apparat ud ved lyn og torden, eller hvis det ikke benyttes i en længere periode.

12. Lad professionelt personale håndtere alle reparationer. Reparation er påkrævet, når apparatet er blevet beskadiget på hvilken som helst måde, såsom el-ledningen eller stikket er beskadiget, der er spildt væske, eller der er faldet genstande ned i apparatet, apparatet er blevet udsat for fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
13. Brug ikke produktet til andre formål end det tiltænkte anvendelsesformål.

## **SPECIFIKATIONER**

- 2.0CH Højtaler system
- Bluetooth v2.1
- Trådløs rækkevidde: 10 m (33 fod)
- Digital lydkontrol
- Optisk lydindgang
- 3.5 mm lydindgang
- RCA stereo lydindgang
- Subwoofer udgang
- Udgangseffekt: 20W + 20W, total: 40 watt
- Stofbeklædt højttajergitter
- 3 lyd tilstande: Film, Musik, og Dialog
- Fjernbetjening lærings funktion
- Produkt dimensioner: 430(L) x 330(B) x 88(H)mm


## **INDHOLD**

- Bluetooth Soundbase
- Strømadaptor
- Fjernbetjening: Kræver et CR2025 batteri (præinstalleret)
- Optisk kabel
- RCA lyd kabel
- Line-in kabel
- Bruger manual

## OPSÆTNING


### Strøm

Tilslut den lille ende af strømstikket i strømindgangen på bagsiden af højttaleren, og den store i et standard strømstik i væggen.

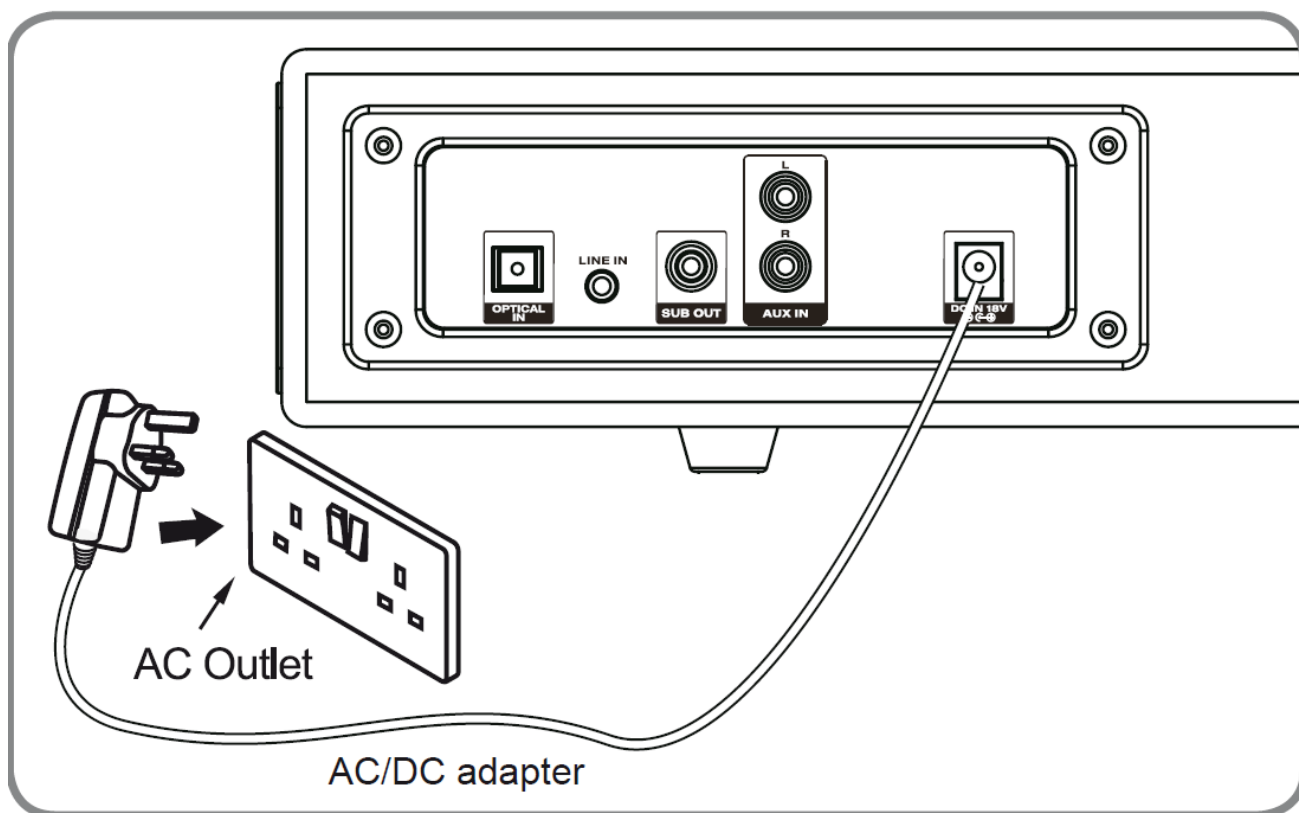

### Fjernbetjening

Kræver et CR2025 batteri (præinstalleret).

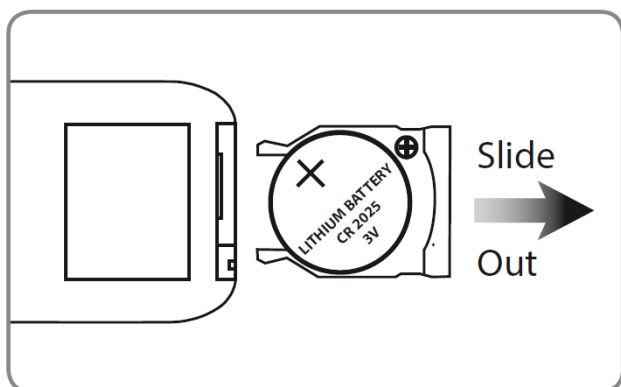


## LED indikatorer

Status	Indikator
Power off	Rødt lys
Optisk	Gult lys
AUX in (RCA)	Hvidt lys
Line in	Grønt lys
Bluetooth Pairing tilstand	Blåt blinkende lys
Bluetooth Tilstand	Blåt lys

## INTRODUKTION

### Højttaler Bagside Indgange

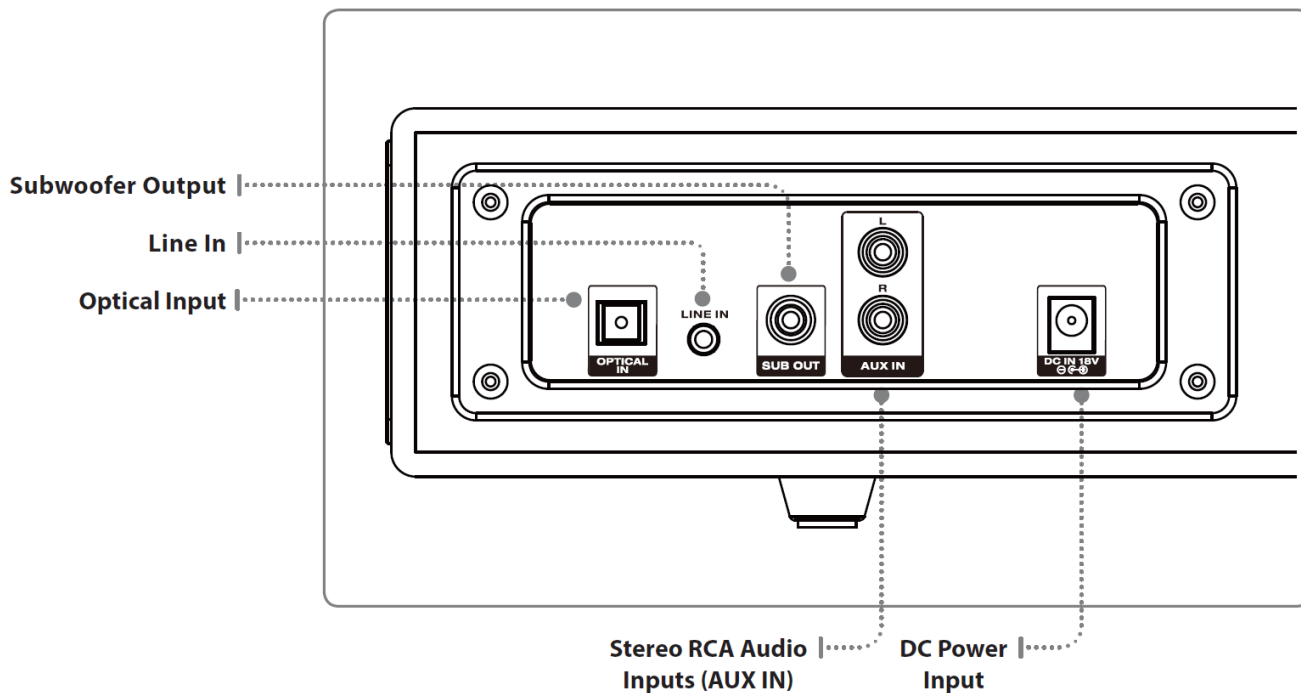




## Højttaler Kontrol (Venstre Side)

**Power**  
Press to turn the unit on or off.

**Source**  
Press to switch between  
Optical, Line In, AUX, and  
Bluetooth modes.

**Volume**  
Press to adjust the  
volume up or down.

**Pair/Learn**  
Press and hold to begin  
pairing to a Bluetooth device.  
Press to begin using the  
Learn function.

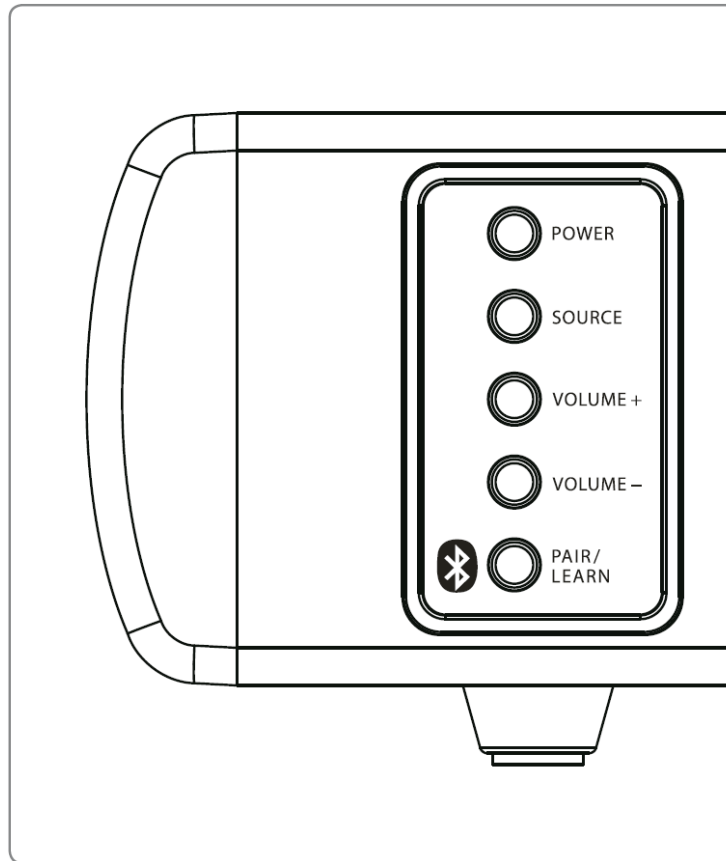

### **Power**

Tryk for at tænde og slukke enheden

### **Source**

Tryk for at skifte mellem Optisk, Line In, AUX, og Bluetooth tilstande


### **Volume**

Tryk for at skrue op eller ned for lydstyrken

### **Pair/learn**

Tryk og hold nede for at begynde parring til en bluetooth enhed. Tryk for at bruge Learn funktionen.

## Fjernbetjening layout

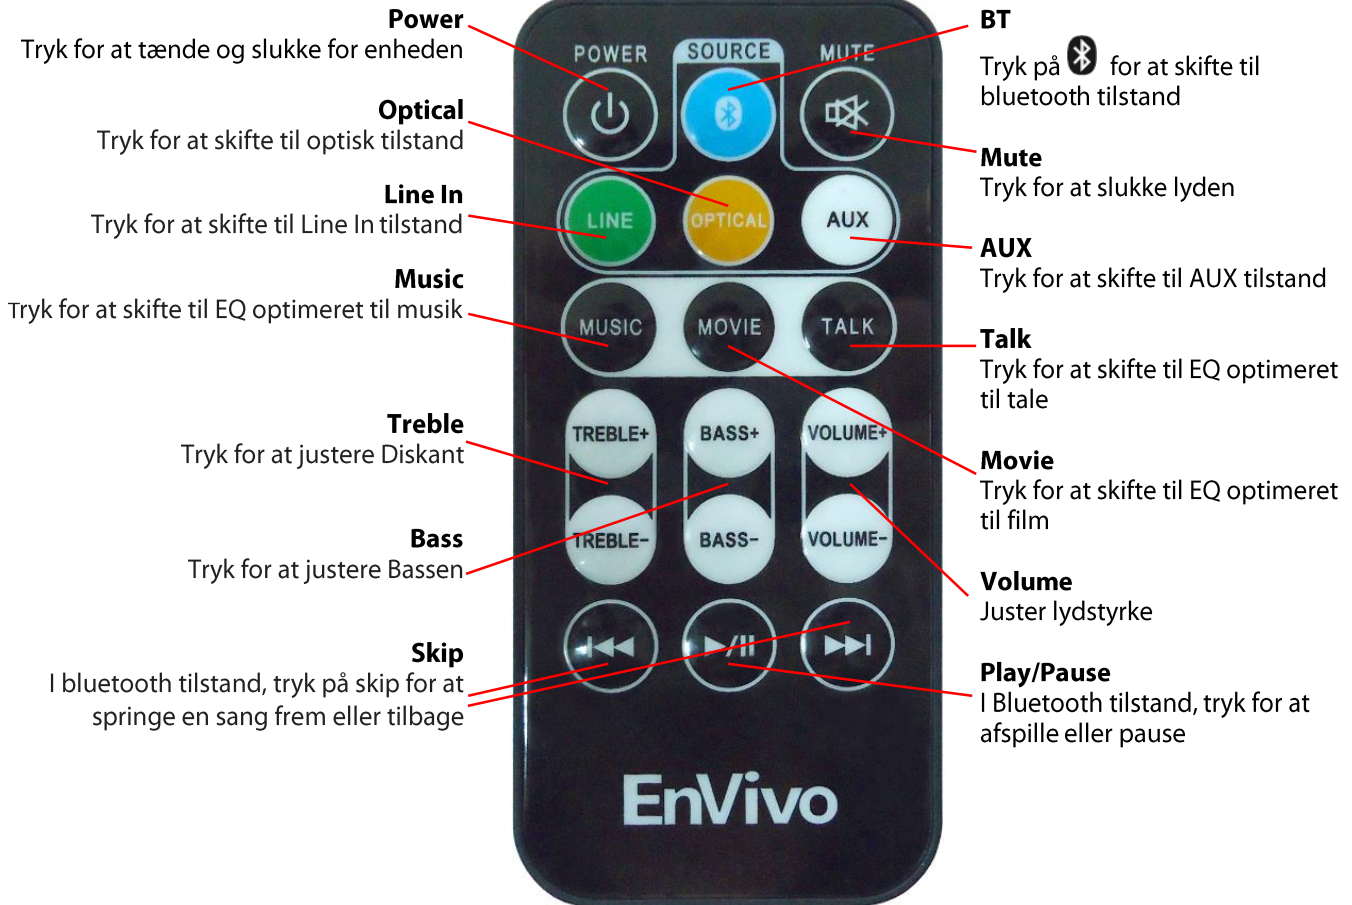

## LYDINDGANGE

### Brug af Stereo RCA lydindgang


Ved tilslutning af lydenhed til RCA lydindgangen, sørg da for at farverne på RCA kablerne matcher farverne på Soundbasen.

1. Forbind RCA kablet til RCA stereo lydindgangen (AUX) på bagsiden af enheden og til RCA lydudgange på den enhed, du vil afspille lyden fra fjernsynet.
2. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
3. Tryk på **Source** knappen gentagende gange eller tryk på AUX knappen på fjernbetjeningen for at skifte til AUX Mode, indikeret af et hvidt lys.
4. Audio Lyden fra f.eks. dit fjernsyn vil nu kunne høres fra højttalerne.

### Subwoofer lydudgang

1. Brug et RCA kabel til at forbinde en ekstern Subwoofer til Subwoofer lydudgangen.
2. Når der afspilles lyd gennem en lydkilden, er højttaleren automatisk forbundet med Subwooferen.

### Brug af Stereo RCA lydindgang – Set fra bagsiden

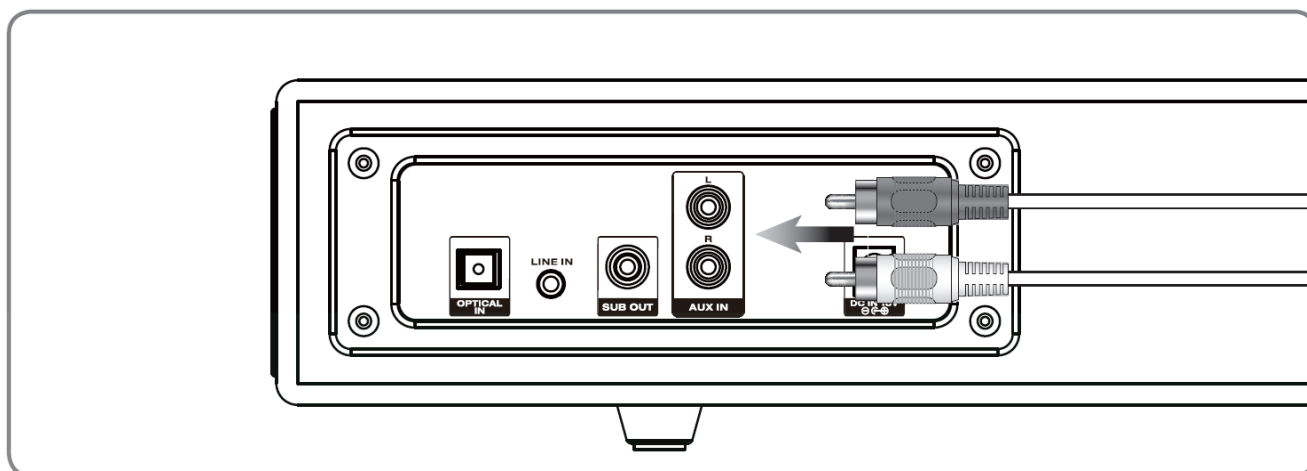


### Brug af optisk lydindgang

Du skal bruge: En lydkilde med en optisk lydudgang og et digitalt optisk lydkabel

1. Forbind det digitale optiske lydkabel til den **Optiske** lydudgang på din lydenhed, og den anden enhed til den optiske lydindgang på Bluetooth Soundbasen.
2. Tryk på **Power** knappen for at tænde for enheden.
3. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbasen eller på **optical** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til SPDIF (optisk) tilstand. Soundbasen vil lyse gult for at indikere, at den er i SPDIF (optisk) tilstand.
4. Brug knapperne på din tilsluttede enhed til at sørge for, at lydindstillingerne er indstillet til PCM eller optisk lyd og er tændt.
5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra Bluetooth Soundbasens højttalere.

Vigtige informationer for optisk lyd: Brug det korrekte kabel og vær sikker på at det er godt forbundet med både source og Soundbasen. Optisk udgang bliver aktiveret på source (der skulle være et rødt indikatorlys). Det kan være mærket som SPDIF I instillings menuen. Den optiske udgang skal være sat som PCM og ikke Dolby Digital.

## Brug af Optisk lydindgang – Set fra bagsiden

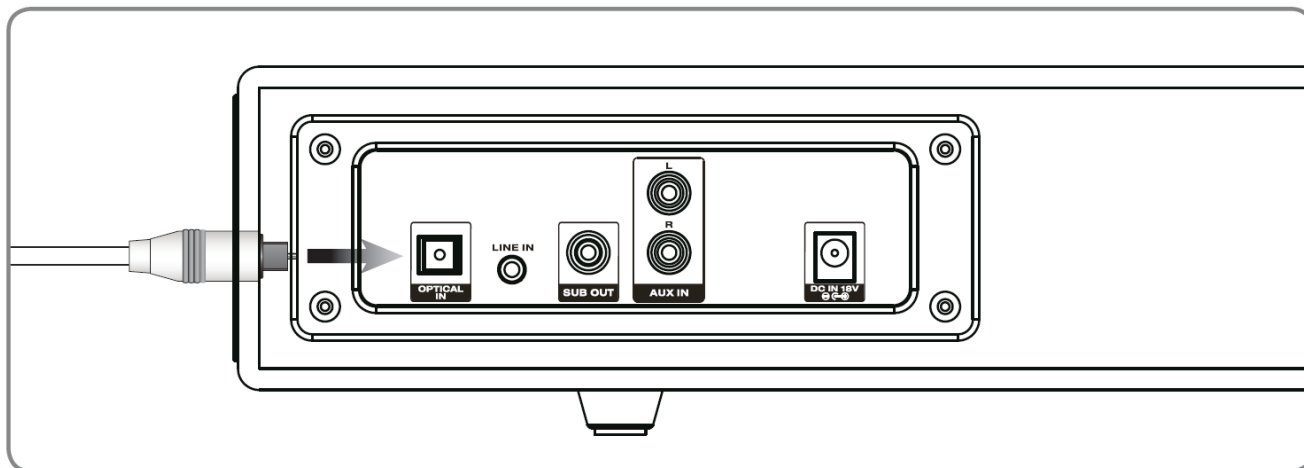


### LINE IN

#### Brug af Line In

3.5 mm lydudgang kabel inkluderet.

1. Sæt den ene ende af det medfølgende 3.5 mm lydkabel i **Line In** lydindgangen.
2. Plug the other end of the cable into the audio output/headphone output on an MP3 Player or other audio source.
3. Press the **Power** button to power on the unit.
4. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbasen (indtil den lyser grønt).
5. Lyden fra den forbundne enhed vil nu kunne høres fra højttalerne.

## Brug af Line In – Set fra bagsiden

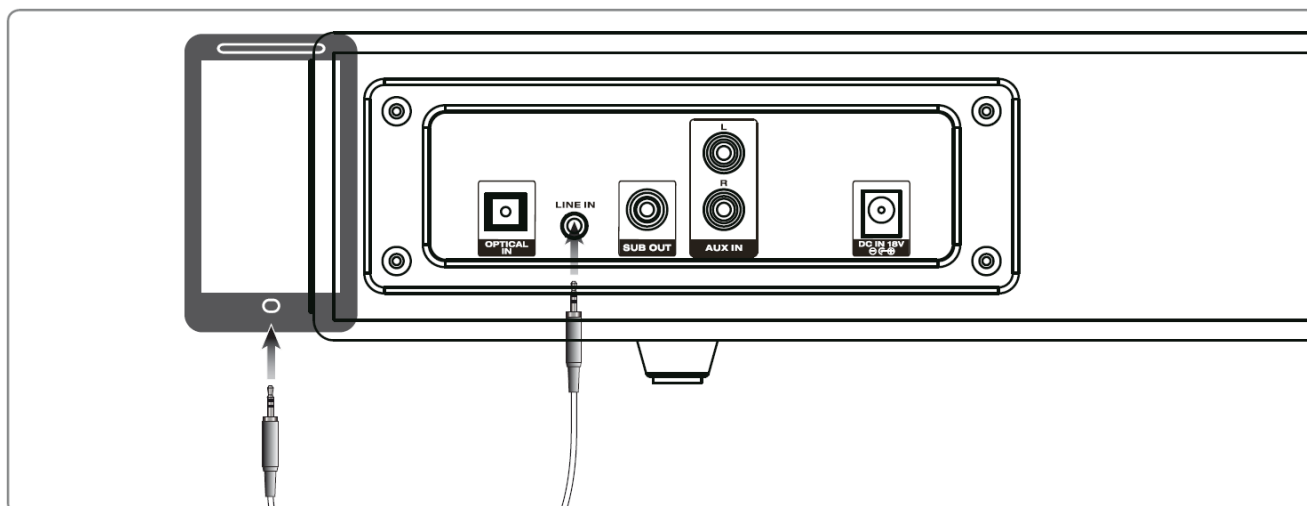

## BLUETOOTH FORBINDELSE

### Pairing af en Bluetooth enhed første gang

1. Tænd for enheden ved at trykke på **Power** knappen.
2. Tryk på **Source** knappen gentagende gange på Soundbasen, eller tryk på **Bluetooth** knappen på fjernbetjeningen for at skifte til Bluetooth tilstand, indikeret af et blåt lys.
3. Tryk på **Pair/Learn** knappen på siden af Soundbasen.  
LED lyset vil nu blinke blåt hurtigt for at indikere at den er i **Pairing** tilstand. **Ved pairing, forbliv indenfor 1 meter fra Soundbasen.**
4. Ved brug af knapperne på din Bluetooth enhed, vælg "Envivo SB" i dine Bluetooth indstillinger for at pair.  
*Hvis din bluetooth enhed spørger efter et kodeord, så indtast "0000" som er standardkoden. Se venligst manualen til din Bluetooth enhed, hvis du ikke ved, hvordan du søger og opretter forbindelse til Bluetooth enheder.*
5. Når Pairing er overstået og din Bluetooth enhed er tilsluttet Bluetooth Soundbasen, vil du høre en lyd fra højttaleren, og LED lyset vil lyse blåt. Efter første Pairing, vil enheden forblive parret, medmindre den bliver manuelt slettet af brugeren, eller indtil den er slettet på grund af en nulstilling af enheden.

### Afspil musik trådløst

1. Følg instruktionerne i **Pairing af en bluetooth enhed første gang**.
2. Brug knapperne på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.) for at vælge en sang.
3. For at afspille, pause eller vælge forrige/næste sang, brug knapperne på din Bluetooth enhed (f.eks. Smartphone, tablet osv.).
4. Lyd fra den trådløst forbundne Bluetooth enhed vil nu høres i Bluetooth Soundbasens højttalere.

## LEARN FUNKTION

### Hvad er Learn Funktionen?

Learn Funktionen indfanger eksterne kommandoer fra dit tv fjernbetjening, og lærer Soundbasen højttaler til at fungere, når der trykkes disse kommandoer. Power, volumen og mute er et par eksempler på kommandoer, Soundbasen højttaler kan lære.

### Hvorfor bruge Learn Funktionen?

Lærer Soundbasens højttaler fjernkommandoerne vil reducere antallet af nødvendige fjernbetjening, sparer tid på at finde fjernkoder, og forbedre betjeningen.

Bemærk: Ikke alle funktioner i Soundbasen vil være tilgængelige via din egen fjernbetjening, såsom bas og diskant. Brug den medfølgende fjernbetjening til disse funktioner. Mens Soundbasen er i stand til at lære de fleste IR protokoller, kan ikke alle programmeres.

### Brug af Learn Funktionen

1. Med Soundbasen slukket, tryk på knappen Learn på enheden. En indikator vil blinke rødt.
2. Tryk på knappen, du ønsker, der skal læres på den medfølgende fjernbetjening.
3. For eksempel: Volume +
4. Det røde lys vil fortsætte med at flimre, og en anden indikator vil vise et blått lys.
5. Tryk på den tilsvarende knap på din fjernbetjening.
6. Det røde lys vil fortsætte med at flimre, og en anden indikator vil vise et grønt lys.
7. Tryk på knappen Learn på enheden.
8. Den programmerede knap på fjernbetjeningen vil nu være i stand til at kontrollere din Soundbase. Bemærk: Det er nødvendigt at programmere hver knap dvs. kanal og volumen + og - hver for sig.
9. For at starte forfra, skal du trykke på og holde den lære nede i mere end 3 sekunder. Hvis Soundbasen har undladt at lære en kommando, vil alle LED-indikatorer vise et lys i to sekunder for at signalere Learn funktionen er blevet nulstillet.

## BORTSKAFFELSE



Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være farlige for miljøet og skadelige for menneskers sundhed, hvis der ikke bortskaffes korrekt affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Batterier, elektrisk og elektronisk udstyr, som er mærket med WEEE logoet (som vist til venstre), bør ikke smides ud med husholdningsaffaldet. Kontakt din kommunes afdeling for bortskaffelse af affald, da de vil være i stand til at give oplysninger om de genanvendelse muligheder i dit område.



Batteri sikkerhed:

Må ikke brænde. Risiko for eksplosion.

Du må ikke genoplade ikke- genopladelige batterier.

Ved indtagelse søg omgående lægehjælp.

Sørg for korrekt polaritet.

Hvis det ikke bruges i en længere periode, fjern da batteriet.

